


Montageskizze Scherentreppe Piccolo ohne Deckelfederung

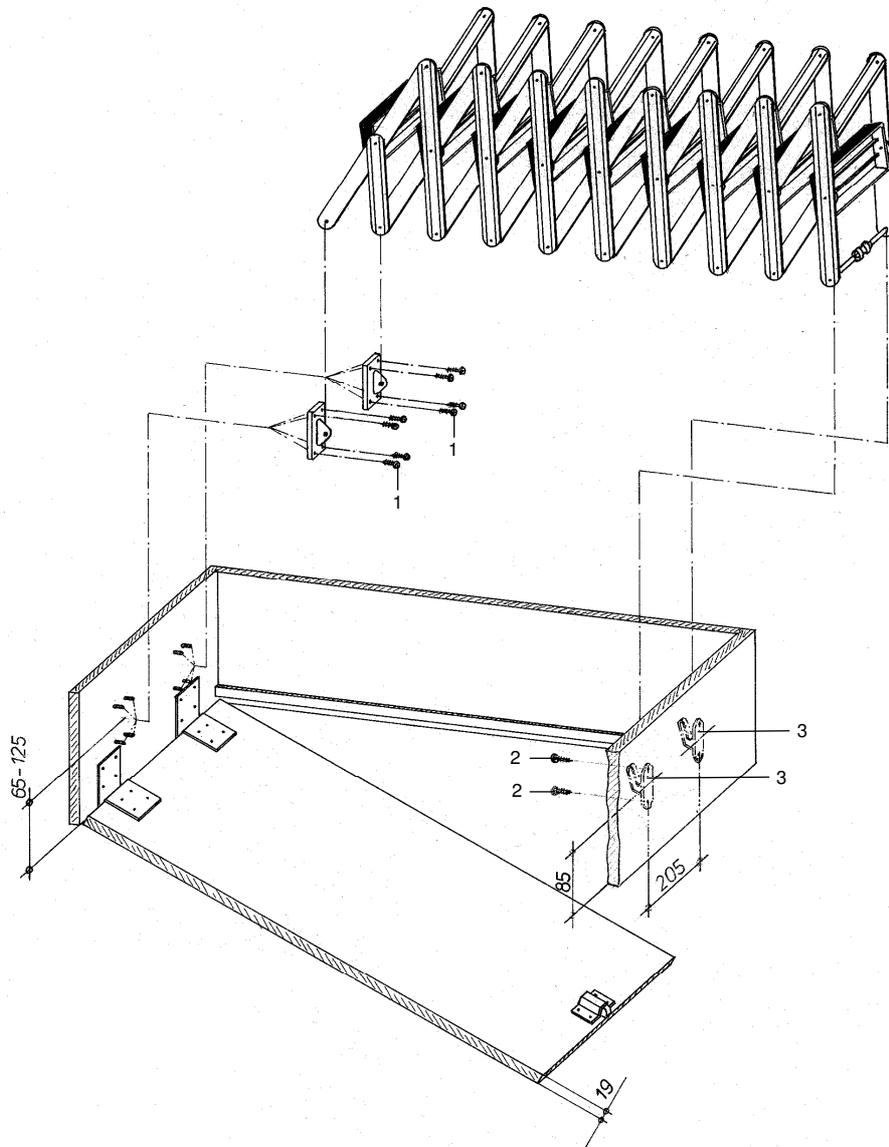

Maximale Belastung auf die gesamte Treppe \leq 150 kg


M180-20306

Beipack: Montagebeutel Scherentreppe Piccolo zur Endmontage, in Flachbeutel 155x240

Pos.	Stck	Bezeichnung	Abmessung/DIN	Artikelnummer
1	8x	Spanplattenschraube	\varnothing 6x25	E801-10262
2	4x	Spanplattenschraube	\varnothing 5x20	E801-10253
3	2x	Aufhängung		F111-50459

Montageskizze Scherentreppe Piccolo mit Deckelfederung

„B“ = Lukenkastenlänge		Maß „A“
Außen cm	Innen cm	cm
69 - 100	65 - 96	47
100 - 140	96 - 136	67

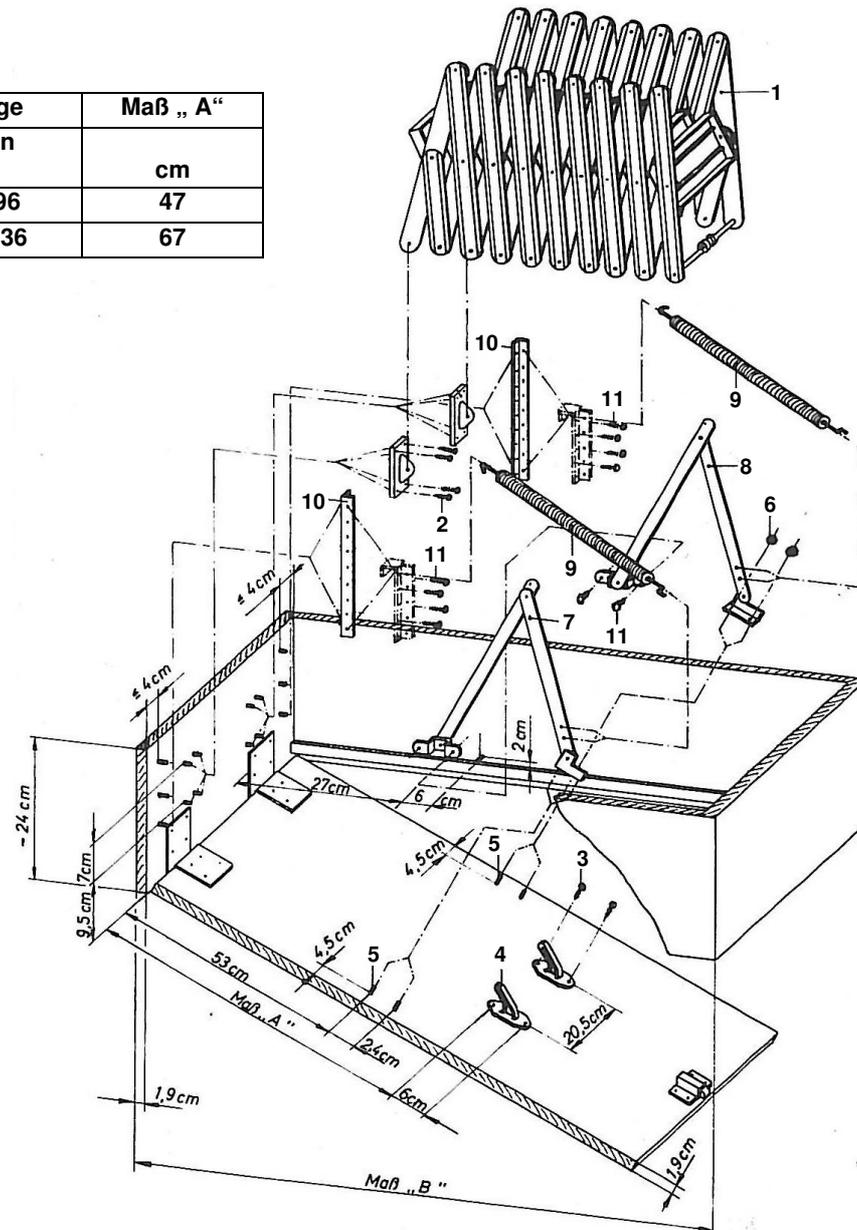

Maximale Belastung für die gesamte Treppe ≤ 150 kg

M180-20306

Beipack: Montagebeutel Scherentreppe Piccolo zur Endmontage, in Flachbeutel 155x240

Pos.	Stck	Bezeichnung	Abmessung/DIN	Artikelnummer
1	1	Scherentreppe		F104-21839
2	8x	Spanplattenschraube	ø6x25	E801-10262
3	4x	Spanplattenschraube	ø5x20	E801-10253
4	2x	Aufhängung		F111-50459
5	4x	Senkschraube m. Vkt.	M6x30 / DIN 605	E801-10045
6	4x	Skt. - Mutter	M6 / DIN 934	E803-10367
7	1x	Begrenzungshebel links		F104-21839
8	1x	Begrenzungshebel rechts		F104-21839
9	2x	Zugfeder		M105-20919
10	2x	Zugfederaufhängung Stahl		F108-50338
11	14x	Spanplattenschraube	Ø6x25	E801-10262

Teile
Pos. 5 bis Pos. 11
in Montagebeutel
M180-20305

Bedienungsanleitung Piccolo

Treppe öffnen:

1. Lukendeckel falls vorhanden öffnen.
2. Zugstab mittig an der unteren Querstange der Scherentreppe einhängen und die Treppe aus den Lagerböcken am Stirnbrett (Lukendeckel) heben.
3. Scherentreppe langsam mit dem Zugstab zum Fußboden führen und Zugstab aushängen. **(Achtung: Zugstab mit beiden Händen festhalten, damit die Treppe nicht aus dem Haken rutscht)**
4. Zugstab beiseite legen und zum schließen der Treppe bereithalten.

Treppe schließen:


1. Zugstab mittig an der unteren Querstange der Scherentreppe einhängen und die Treppe nach oben schieben und in den am Stirnbrett (Lukendeckel) befindlichen Lagerböcken einhängen. **(Achtung: Vor entfernen des Zugstabes prüfen, ob die Treppe in beiden Haken hängt)**
2. Zugstab für die nächste Bedienung an einem geeigneten Ort (z.B. Wandhalter) ablegen.

Wartung:

1. In regelmäßigen Abständen den festen Sitz aller Schrauben, Muttern und Sicherungsteile prüfen.
2. Alle beweglichen Teile regelmäßig ölen bzw. fetten.

Sicherheitshinweise:

Bodentreppe nicht ohne Lukenschutzgeländer benützen.

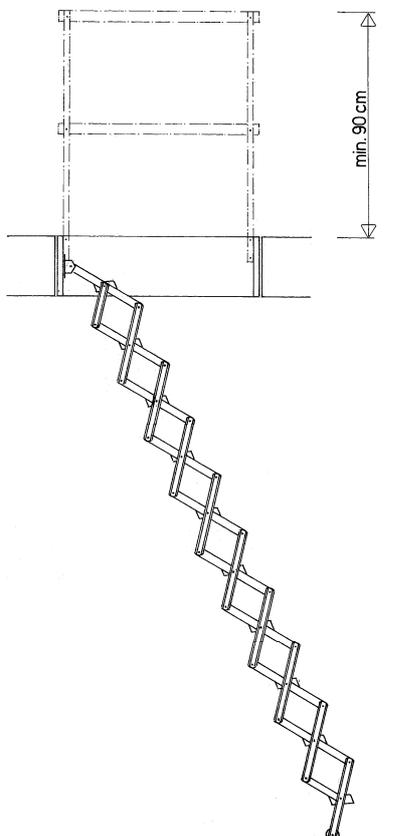

$$F_{\max} \leq 150 \text{ Kg}$$